SAMSUNG

Manual de utilizare

Aspirator

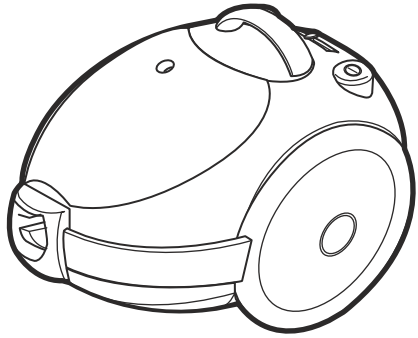

❋ Inainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie instructiunile din cuprinsul acestui manual.

CARACTERISTICI

Aspiratorul este dotat cu diferite functiuni, ce includ rularea automata a cablului si indicator de praf.

MASURI DE SIGURANTA IMPORTANTE

1. Cititi cu atentie toate instructiunile. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare este acelasi cu cel indicat pe placuta de identificare, situata pe partea posterioara a aparatului.

2. AVERTIZARE: Nu folositi aspiratorul atunci cand covorul sau podeaua sunt ude.

3. Este necesara supravegherea atenta atunci cand aparatul este utilizat de copii sau in apropierea acestora. Nu lasati copiii sa se joace cu aspiratorul. Nu lasati niciodata aspiratorul sa functioneze nesupravegheat. Folositi aspiratorul numai in scopul in care a fost conceput, descris in acest manual de utilizare.

4. Nu folositi aspiratorul fara sacul de praf. Inlocuiti sacul de praf inainte de umplerea acestuia pentru a mentine performantele optime ale aparatului.

5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara aprinse. Pastrati intotdeauna aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale aparatului.

6. Evitati colectarea obiectelor grele sau ascutite, deoarece acestea pot deteriora componentele aspiratorului. Nu va asezati pe ansamblul furtunului. Nu asezati obiecte pe furtun. Nu obturati orificiile de absorbtie si evacuare.

7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire/ oprire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Pentru a evita deteriorarea aparatului, va rugam sa deconectati cablul de alimentare de la priza tragand de stecher. Nu trageti de cablul de alimentare.

8. Nu este recomandata utilizarea unui prelungitor.

9. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si contactati centrul service autorizat.

10. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita riscurile, acesta trebuie inlocuit de catre producator, personalul service sau personal cu calificare similara.

ATENTIE

Furtunul contine conexiuni electrice :

1. Nu folositi aspiratorul pentru a absorbi lichide.
2. Nu introduceti aspiratorul in apa, pentru curatare.
3. Furtunul trebuie verificat regulat si nu se va folosi daca este deteriorat.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

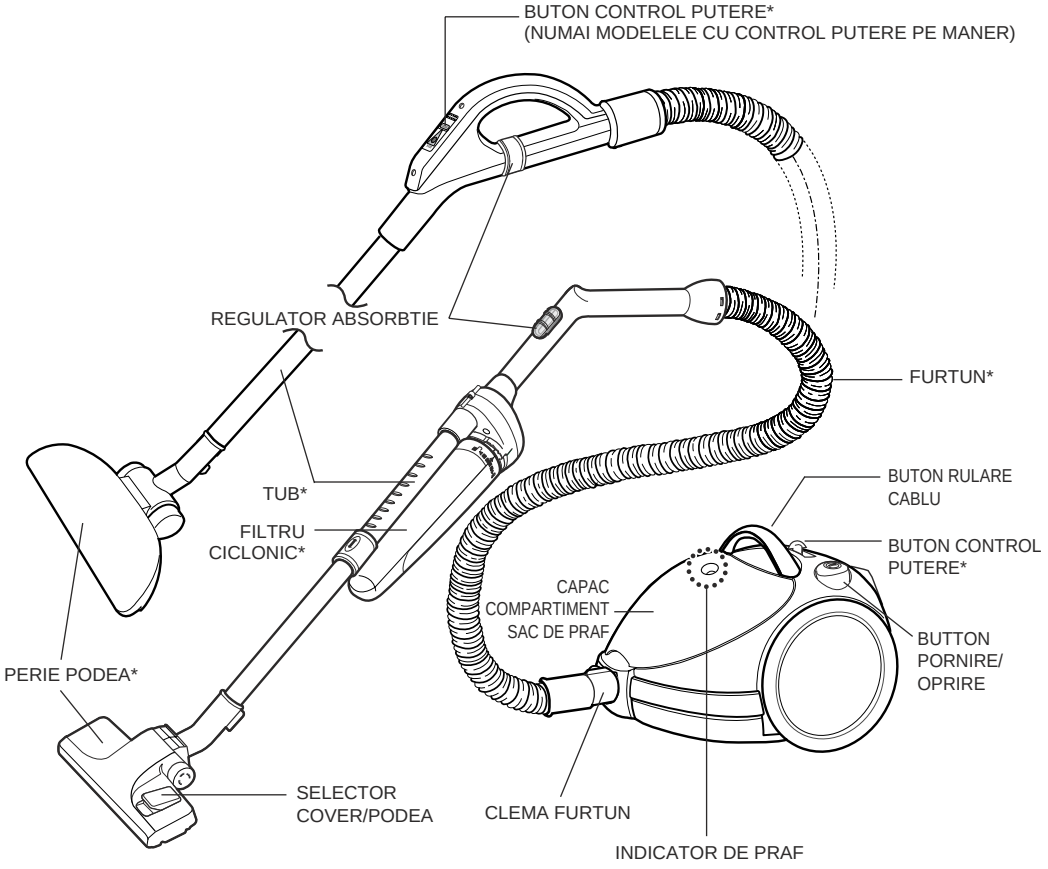

▶ **Componentele marcate cu * pot diferi in functie de model.**

SUPORT ACCESORII



DISPOZITIV COLTURI / PERIE DE PRAF

ASAMBLAREA ASPIRATORULUI PENTRU UTILIZARE

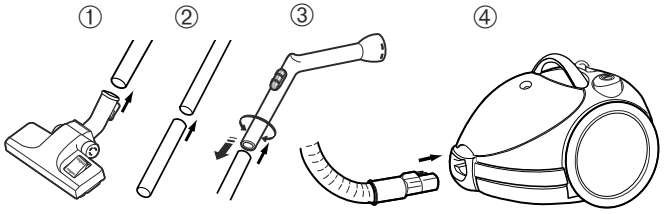

*OPTIONAL①

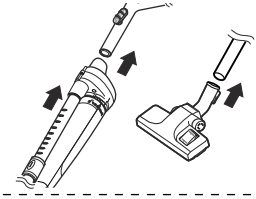

1. Introduceti capatul liber al tubului de extensie in perie.
2. Introduceti capatul mai ingust al unui tub de extensie in cealalt tub de extensie.
3. Introduceti tubul de extensie in manerul furtunului.
4. Introduceti clema furtunului in orificiul aspiratorului.

*** Optional** ① Asamblati filtrul ciclonic la maner si la tubul de extensie (in functie de model).
② Ajustati tuburile telescopice (in functie de model).

*OPTIONAL②

EXTINDERE : Tinand cu o mana partea mai ingusta a tubului telescopic, trageti manerul in partea opusa cu cealalta mana.

SCURTARE : Impingeti manerul spre partea mai ingusta a tubului, tinand tubul cu cealalta mana.

FOLOSIREA PERIEI PENTRU PODEA

SELECTOR COVER / PODEA

Inainte de utilizare, asigurati-va ca selectorul este in pozitia corespunzatoare tipului suprafetei ce va fi curatata.

Selectati indicatorul covor ① atunci cand curatati covoare, mochete.

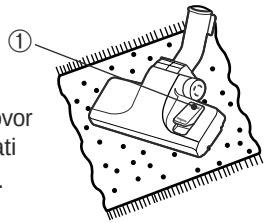

Select indicatorul podea ② atunci cand curatati podea, gresie, etc.

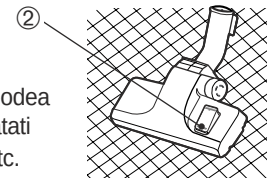

PENTRU PERIE UNIVERSALA

Folositi peria pentru curatarea tuturor tipurilor de suprafete.

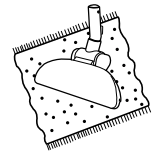

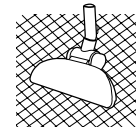

NOTA: Pentru performante optime, curatati peria de podea folosind dispozitivul pentru colturi.

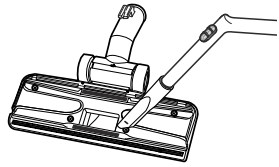

CONTROL PUTERE ABSORBITE (NUMAI TIPURILE CU CONTROL VARIABIL)

Aspiratorul dumneavoastra este prevezut cu control eletronic variabil al puterii de absorbtie, oferind astfel versatilitate. Selectati pozitia corespunzatoare in functie de cerintele de curatare.
Capacitatea de absorbite poate fi reglata continuu, mutand butonul la pozitia dorita.
Puterea de absorbtie poate fi ajustata pentru a corespunde diferitor situatii, folosind sistemul de control.

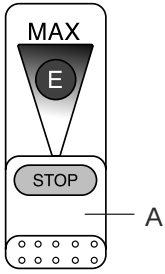

①

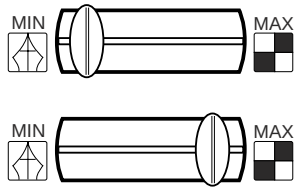

②

① **TIP CONROL PE MANER**

MUTATI PARTEA “A” IN POZITIA STOP
Aspiratorul se opreste (mod stand by.)
MUTATI PARTEA “A” SPRE POZITIA MAX
Capacitatea de absorbtie creste continuu pana la MAX.

② **TIP CONROL PE CORPUL ASPIRATORULUI**

MIN - Pentru materiale delicate, precum perdelele.
MAX - Pentru podele si covoare foarte murdare.

INDICATOR DE PRAF

Puteti continua aspirarea pana in momentul in care culoarea indicatorului de praf devine rosie. Aceasta inseamna ca sacul de praf este plin si trebuie inlocuit cu un sac de praf nou.
Daca indicatorul de praf afiseaza brusc culoarea rosie si puterea de absorbtie a aspiratorului se reduce in timpul utilizarii, opriti aspiratorul si verificati daca tubul, furtunul sau peria sunt infundate.
Atunci cand verificati starea indicatorului de praf, setati puterea motorului la pozitia maxima.

INLOCUIREA SACULUI DE PRAF

NOTA : Inainte de a inlocui sacul de praf, furtunul trebuie deconectat. Inlocuiti sacul de praf imediat dupa umplere.

1. Pentru a deschide capacul compartimentului sacului de praf, ridicati partea frontala a capacului.

2. Scoateti sacul de praf din aspirator.

3. Scoateti sacul de praf plin. Introduceti colierul din carton al noului sac de praf pe intrarea de basorbtie, cat mai mult posibil, de-a lungul ghidajului. Pozitionati sacul astfel incat acesta sa nu fie presat.

4. Apasati usor partea frontala a capacului, pana ce acesta se blocheaza.

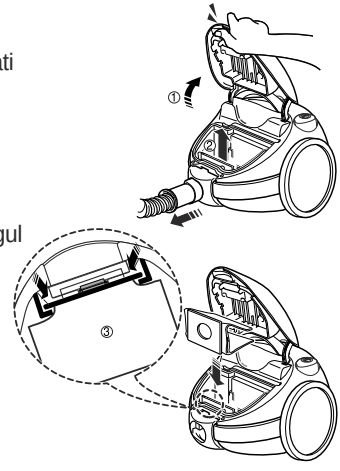

NOTA : Daca sacul de praf nu este montat, capacul nu se poate inchide. Nu fortati capacul.

DACA FOLOSITI UN SAC DE PRAF DIN HARTIE
Dupa utilizare, aruncati sacul daca este plin cu praf. Acesta nu trebuie refolosit.

DACA FOLOSITI UN SAC DE PRAF TEXTIL
Dupa utilizare, daca sacul textil este plin cu praf, curatati-l si refolositi-l. Dupa spalare, sacul trebuie lasat sa se usuce complet. In caz contrar, pot avea loc accidente grave

NOTA: Exista doua tipuri de sac de praf, in functie de model. Un tip este fabricat din hartie, iar celalalt este fabricat din material textil.

DEPOZITAREA CABLULUI DE ALIMENTARE

Pentru a extinde cablul de alimentare, apucati stecherul bine si trageti usor. Atunci cand deconectati cablul de alimentare de la priza, opriti intai aparatul, apoi trageti de stecherul cablului. Aspiratorul dumneavoastra este prevazut cu un buton pentru rularea automata a cablului de alimentare. Dupa folosire, opriti aspiratorul, deconectati stecherul de la priza si apoi apasati butonul de rulare a cablului. Cablul va fi rulat automat.

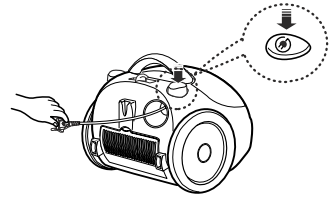

BUTON PORNIREI OPRIRE

Atunci cand cablul de alimentare este conectat la priza, porniti sau opriti aspiratorul apasand usor butonul.

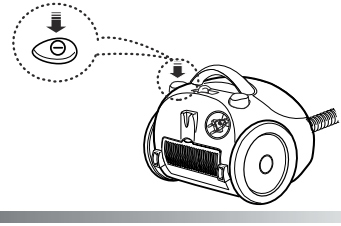

POZITIE DE PARCARE

In partea posterioara a aspiratorui, este amplasat un suport pentru sustinerea convenabila a furtunului si periei, in timpul pauzelor.

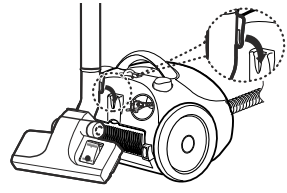

ASEZARE IN POZITIE VERTICALA

Aspiratorul dumneavastra este conceput sa fie asezat in pozitie verticala, in scopul curatarii sau depozitarii. Folosit in aceasta pozitie, va ocupa spatiu minim si va va permite sa lucrati in spatii inguste.

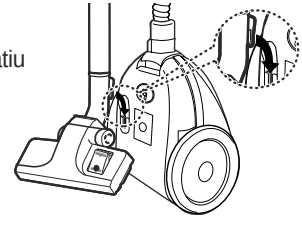

FOLOSIREA ACCESORIILOR

COLTURI

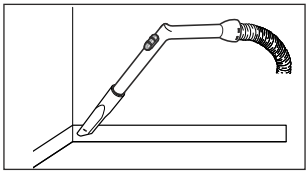

Dispozitiv colturi pentru calorifere, colturi, nise, draperii, etc.

PRAF

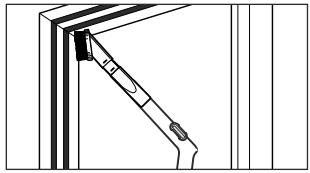

Perie de praf pentru mobila, rafturi, carti, etc.

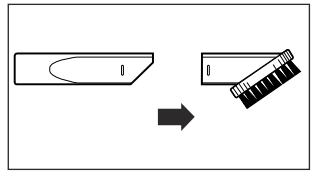

• Inainte de utilizare, asamblati peria de praf la dispozitivul pentru colturi.

DEPOZITAREA UNELTELOR

Aspiratorul este prevazut cu un dispozitiv de depozitare a uneltelor.
Asamblati suportul pe extensia tubului.
Poate fi folosit pentru depozitarea uneletelor de curatare, atunci cand acestea nu sunt folosite.
Acest dispozitiv poate fi separat in doua componente.

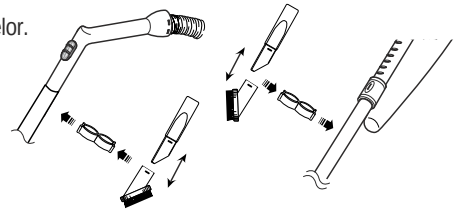

INTRETINEREA FILTRELOR

▶ FILTRU SECUNDAR

Pentru a proteja motorul, aspiratorul dumneavoastra este prevazut cu un filtru secundar, amplasat in fata motorului, in compartimentul de praf. Curatati regulat filtrul pentru a evita infundarea acestuia. In caz contrar, se va reduce puterea de absorbite sau se poate deteriora motorul. Dupa curatare, montati filtrul in pozitia initiala.

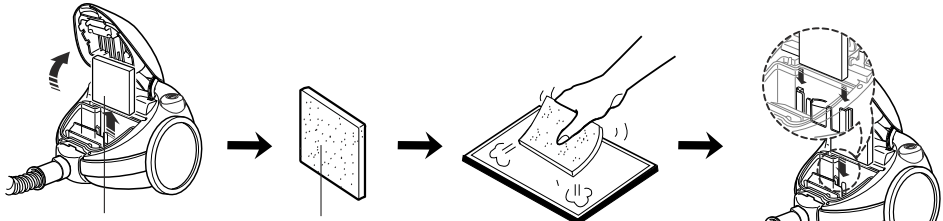

▶ FILTRU EVACUARE

1) Scoateti filtrul de evacuare.

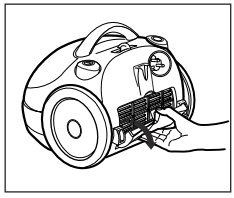

2) Montati sau inlocuiti filtrul in ordine inversa demontaril.

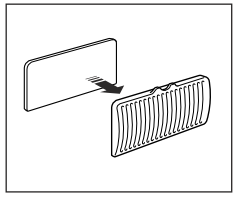

NOTE: Filtrele trebuie sa fie complet uscate inainte de introducerea in compartimentul de praf.

FILTRU CICLONIC (NUMAI TIPURILE CU FILTRU CICLONIC)

Datorita sistemul cu filtru ciclonic puteti folosi un sac de praf pe o perioada lunga de timp, mentinand in acelasi timp eficienta maxima de curatare.
Particulele mari de praf, filtrate de filtrul ciclonic raman in interiorul recipientului de praf, atunci cand aerul absorbit si praful trec prin acest filtru. Astfel ca, sacul de praf va contine numai particulele de dimensiuni mici. Atunci cand recipinetul de praf se umple pana la linia marcata pe acesta, este necesara golirea si curatarea. Recipientul de praf poate fi spalat cu apa.

1.Rotiti recipientul de praf spre stanga, apoi trageti.
2.Deconectati filtrul ciclonic de la tubul de extensie si maner.
3.Indepartati scamele si parul acumulate in sita filtrului.
4.Dupa curatarea recipientului de praf si a filtrului ciclonic, conectati filtrul la tubul de extensie si la maner (inainte de asamblare, componentele spalate trebuie bine uscate la umbra).
5.Apasati si rotiti recipientul de praf spre dreapta.
Ajustati pana la alinierea marcajelor de pe recipientul de praf si filtrul ciclonic.

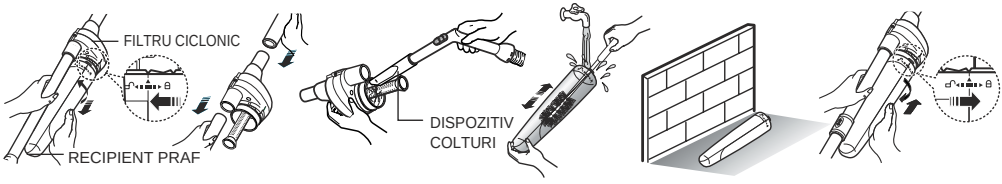

DEPANARE

Acest aparat este testat si verificat cu atentie in fabrica, fiind livrat in conditii bune de functionare.

Daca apar pro bleme minore, acestea pot fi rezolvate, de obicei, foarte usor atunci cand se cunoaste cauza. Lista de mai jos are rolul de a va ajuta sa rezolvati rapid astfel de probleme.

PROBLEMA	CAUZA POSIBILA	SOLUTIE POSIBILA
Aspiratorul nu functioneaza.	1. Nu este conectat la priza. 2. Priza defecta.	1. Conectati cablul la priza. 2. Verificati sigurantele electrice.
Aspiratorul nu colecteaza corespunzator mizeria.	1. Sacul de praf este plin. 2. Furtunul este infundat cu un obiect de dimensiuni mari.	1. Inlocuiti sacul de praf. 2. Indepartati obiectul.

Acest aspirator indeplineste cerintele directivelor,
Directiva EMC : 89/336/EEC, 92/31/EEC si 93/68/EEC
Directiva voltaj redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC